

ELVAN

取扱説明書

Ver 1.0 2

Walnut Side Bar
Narrow Wide Body

E-028

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取り付け、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお
使ってください。

誤ったお取付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますので予めご了承
ください。

■すべての商品につきまして

- ・ お取り付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- ・ お取り付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- ・ 作業を行なう際は、車輛を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- ・ 重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ・ ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- ・ 定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- ・ 指定された適合車輛以外へのお取り付けは故障の原因となりますので、行なわないでください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってください。

■本製品について

製品をお使いになる前に、本製品の特性を十分にご理解下さい。

・天然木は衝撃により傷・へこみが起きやすいので取扱いは慎重に行って下さい。

・ウォールナットは使用環境により日光の紫外線で変色することがありますが、製品の性能に影響はございませんので、予めご了承ください。

・ウォールナットを濡れたまま放置すると表面に施してある塗装膜が水に反応して弁解・隔離し、防水性が損なわれる原因となります。

製品が濡れた場合はしっかりと拭き取り、乾燥させてください。


・本製品で使用されるウォールナットには対紫外線・耐水性を備えた専用塗料を使用しています。鋭利な刃物や突起物などで強い衝撃があると塗装膜が損傷する原因となります。

■セット内容

製品を取り付ける前に、セット内容をご確認下さい。

万が一不足している物があれば弊社へお問い合わせ下さい。

- ・ サイドバー 1本
- ・ ロッドホルダー 3個
- ・ ターンナット 3個
- ・ 六角ボルト 3個



■ 取り付け方法



1. ターンナット取付箇所、クリップナット取付箇所をご確認ください。

※作業時には切削ゴミがでますので、養生をして作業をすると、作業後の掃除が楽になります。



2. ターンナット取付箇所を 12 mm径鉄工ドリルで純正グリップ穴を拡張する。


ドリルの入り込みすぎを防止するためにテープを巻くと安全です。




3. ターンナットが入り難い時はマイナスドライバー等で天張を避けてしっかり差し込んでください。




4. ウェザーストリップを外した隙間から根元をつぶしたクリップナット差し込みます。
※ペンチ等で根元をつぶしてください。

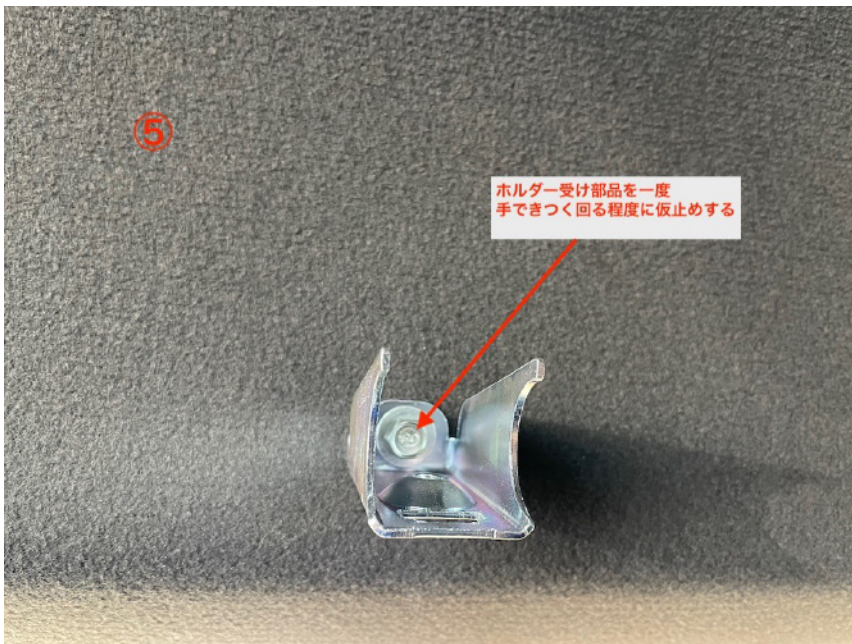

5. ホルダー受け部品を 1 度、手できつく回る程度に仮止めする。

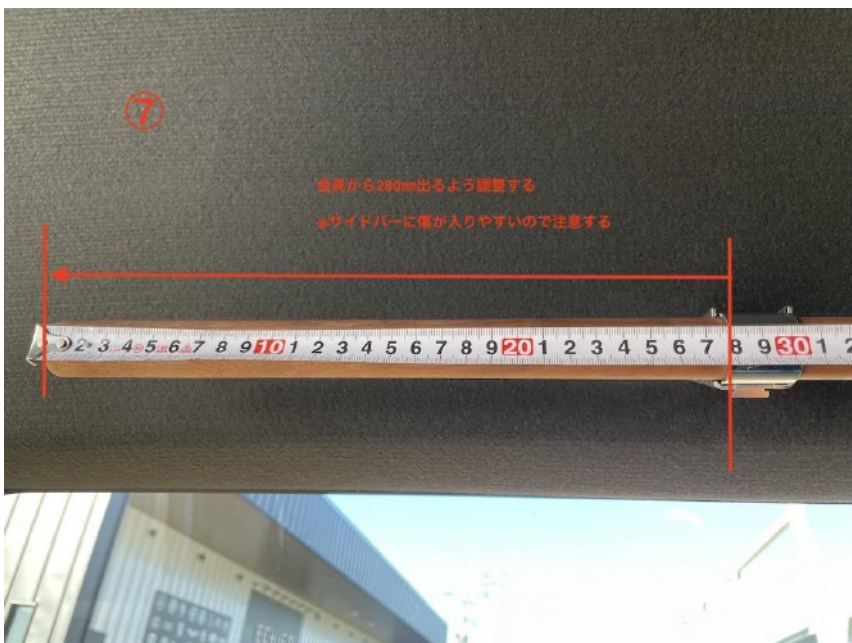

6. 金具から 280mm 出るよう調整します。
※サイドバーに傷が入りやすいので注意してください。

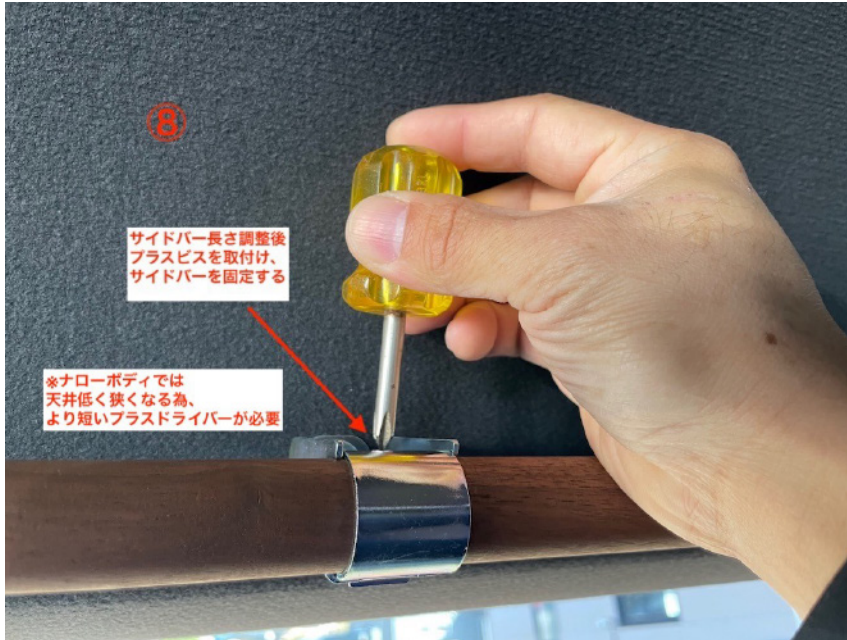

7. サイドバーの長さを調整後、プラスビスを取付け、サイドバーを固定する。
※ナローボディでは天井が低く狭くなるため、より短いプラスドライバーが必要です。



8. ホルダーパーツを組み上げたら完成です。

■保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。

ご使用や経年による破損に関しては（修理不可のものは除く）適正な価格で修理をさせていただきます。

製品やパーツの廃盤により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承下さい。

※修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取ってからお預け下さい。

水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、

修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影

響が出て、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程、宜しくお願い致します。